


Ergänzung zur Montageanleitung für rahmenlose SI-Enduro Module:

Für rahmenlose Solarmodule vom Typ SI-Enduro gilt unsere Montageanleitung, jedoch sind die folgenden Punkte zu beachten:

Rahmenlose Module mit 2 x 2mm Glasabdeckung können wie folgt montiert werden:

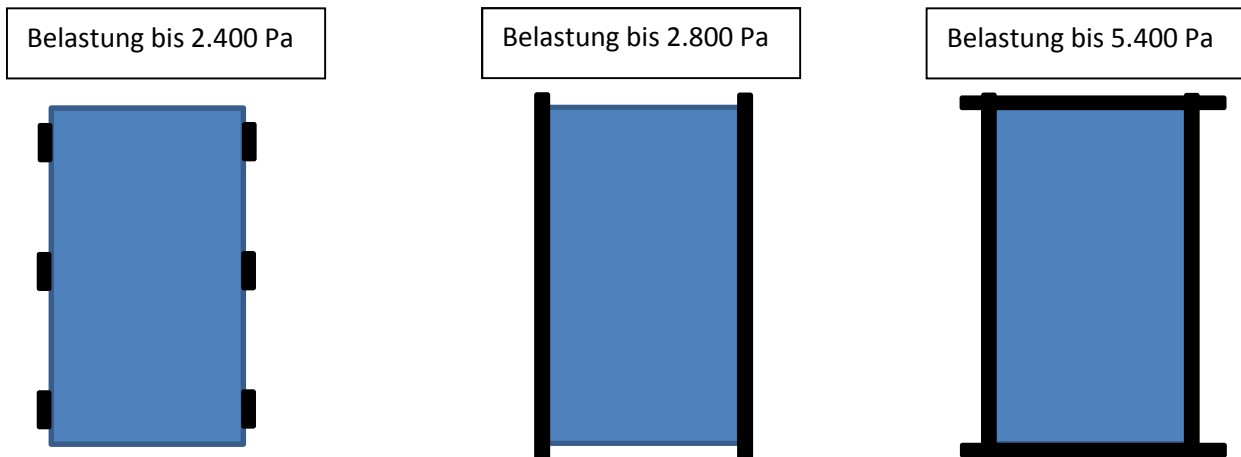

Die angegebenen Belastungen gelten nach den Belastungstests der Modulnorm IEC 61215.

Baustatische Belastungen sind gesondert zu berechnen, liegen aber in der Regel deutlich unter diesen Belastungen.

Grundsätzlich ist folgendes zu beachten:

- Die offenen Glaskanten sind extrem Stoßempfindlich → Glasbruch
- Die Module müssen spannungsfrei montiert werden.
- Die Unterkonstruktion muß so ausgeführt sein, das bei Belastung keine unsymmetrischen Auflagen (z.B. durch die Anschlussdose) entstehen.
- Das Glas darf Metall nicht berühren. Puffermaterialien aus EPDM oder ähnlichem sind zu verwenden